

INSTRUKCJA MONTAŻU BAGAŻNIKA DO PRZEWOŻENIA MAX. 3 ROWERÓW

TYTAN⁺3



P L U S



UCHYLNÝ - MOCOWANY NA HAK

Produced by
"AMOS-BIS" Sp.j.
MROKÓW, ul. Szkolna 8
05-552 WÓŁKA KOSOWSKA
e-mail: amos@amos.auto.pl
MADE IN EU
www.amos.auto.pl


ELEMENTY DO MONTAŻU BAGAŻNIKA

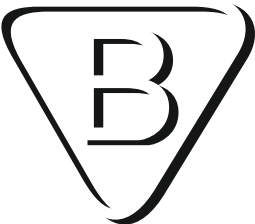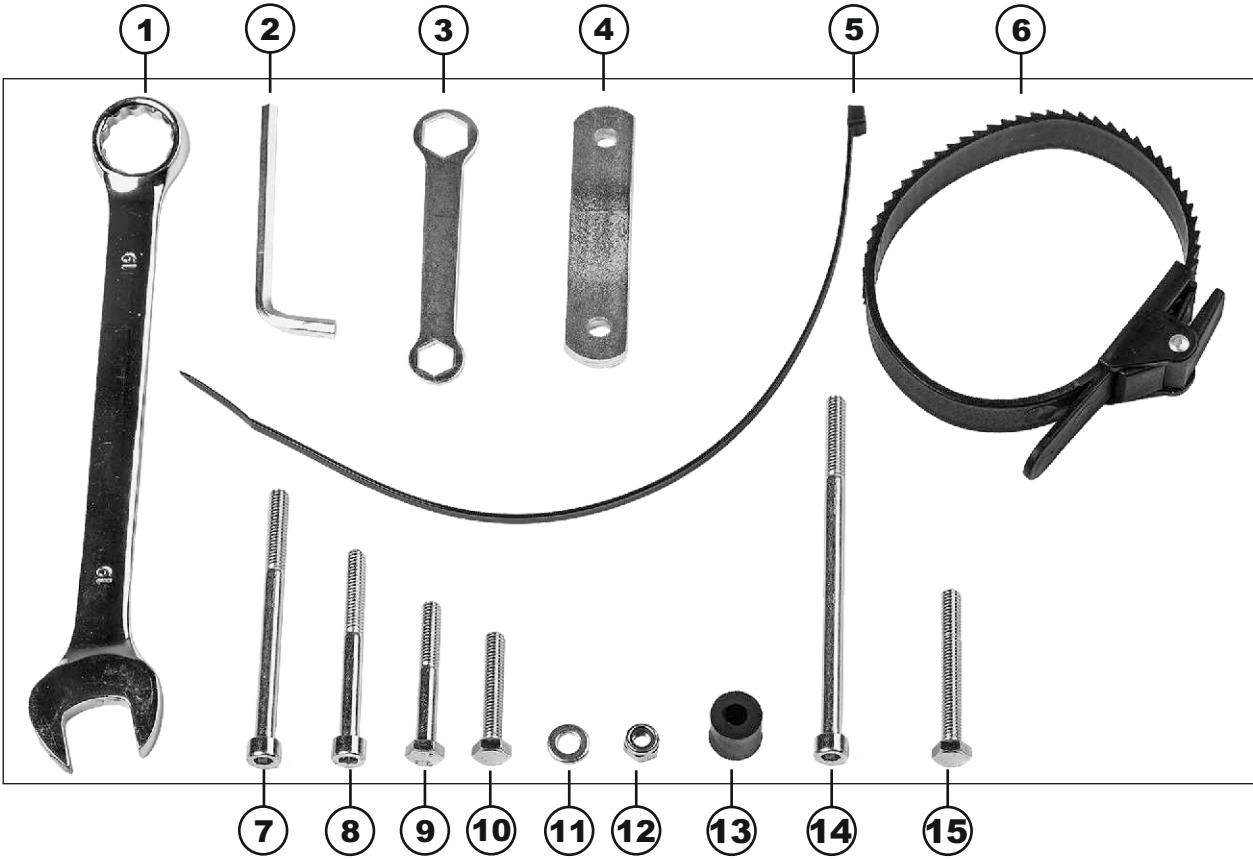

ZESTAWIENIE IŁOŚCI ELEMENTÓW


Nazwa elementu	Klucze i mocowania						Śruby				Podkładka 6 mm	Nakrętka samohamowana M6	tulejka z tworzywa 15/15	M6/110 ampulowa	M6/50
							M6/80 ampulowa	M6/60 ampulowa	M6/45	M6/35					
Nr elementu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ilość szt.	1	1	2	4	3	12	2	6	2	4	32	16	4	1	1

MONTAŻ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ ZDJĘĆ

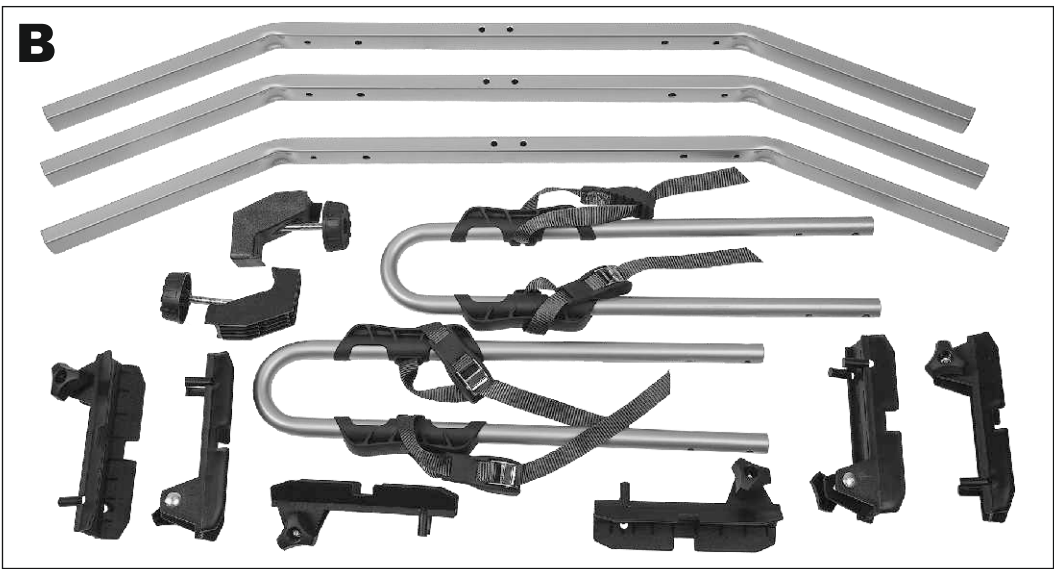


UWAGA! Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji bagażnika oraz stosowania nieoryginalnych elementów do naprawy wyrobu.


W KOLEJNYCH FAZACH MONTAŻU NALEŻY WYKORZYSTAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

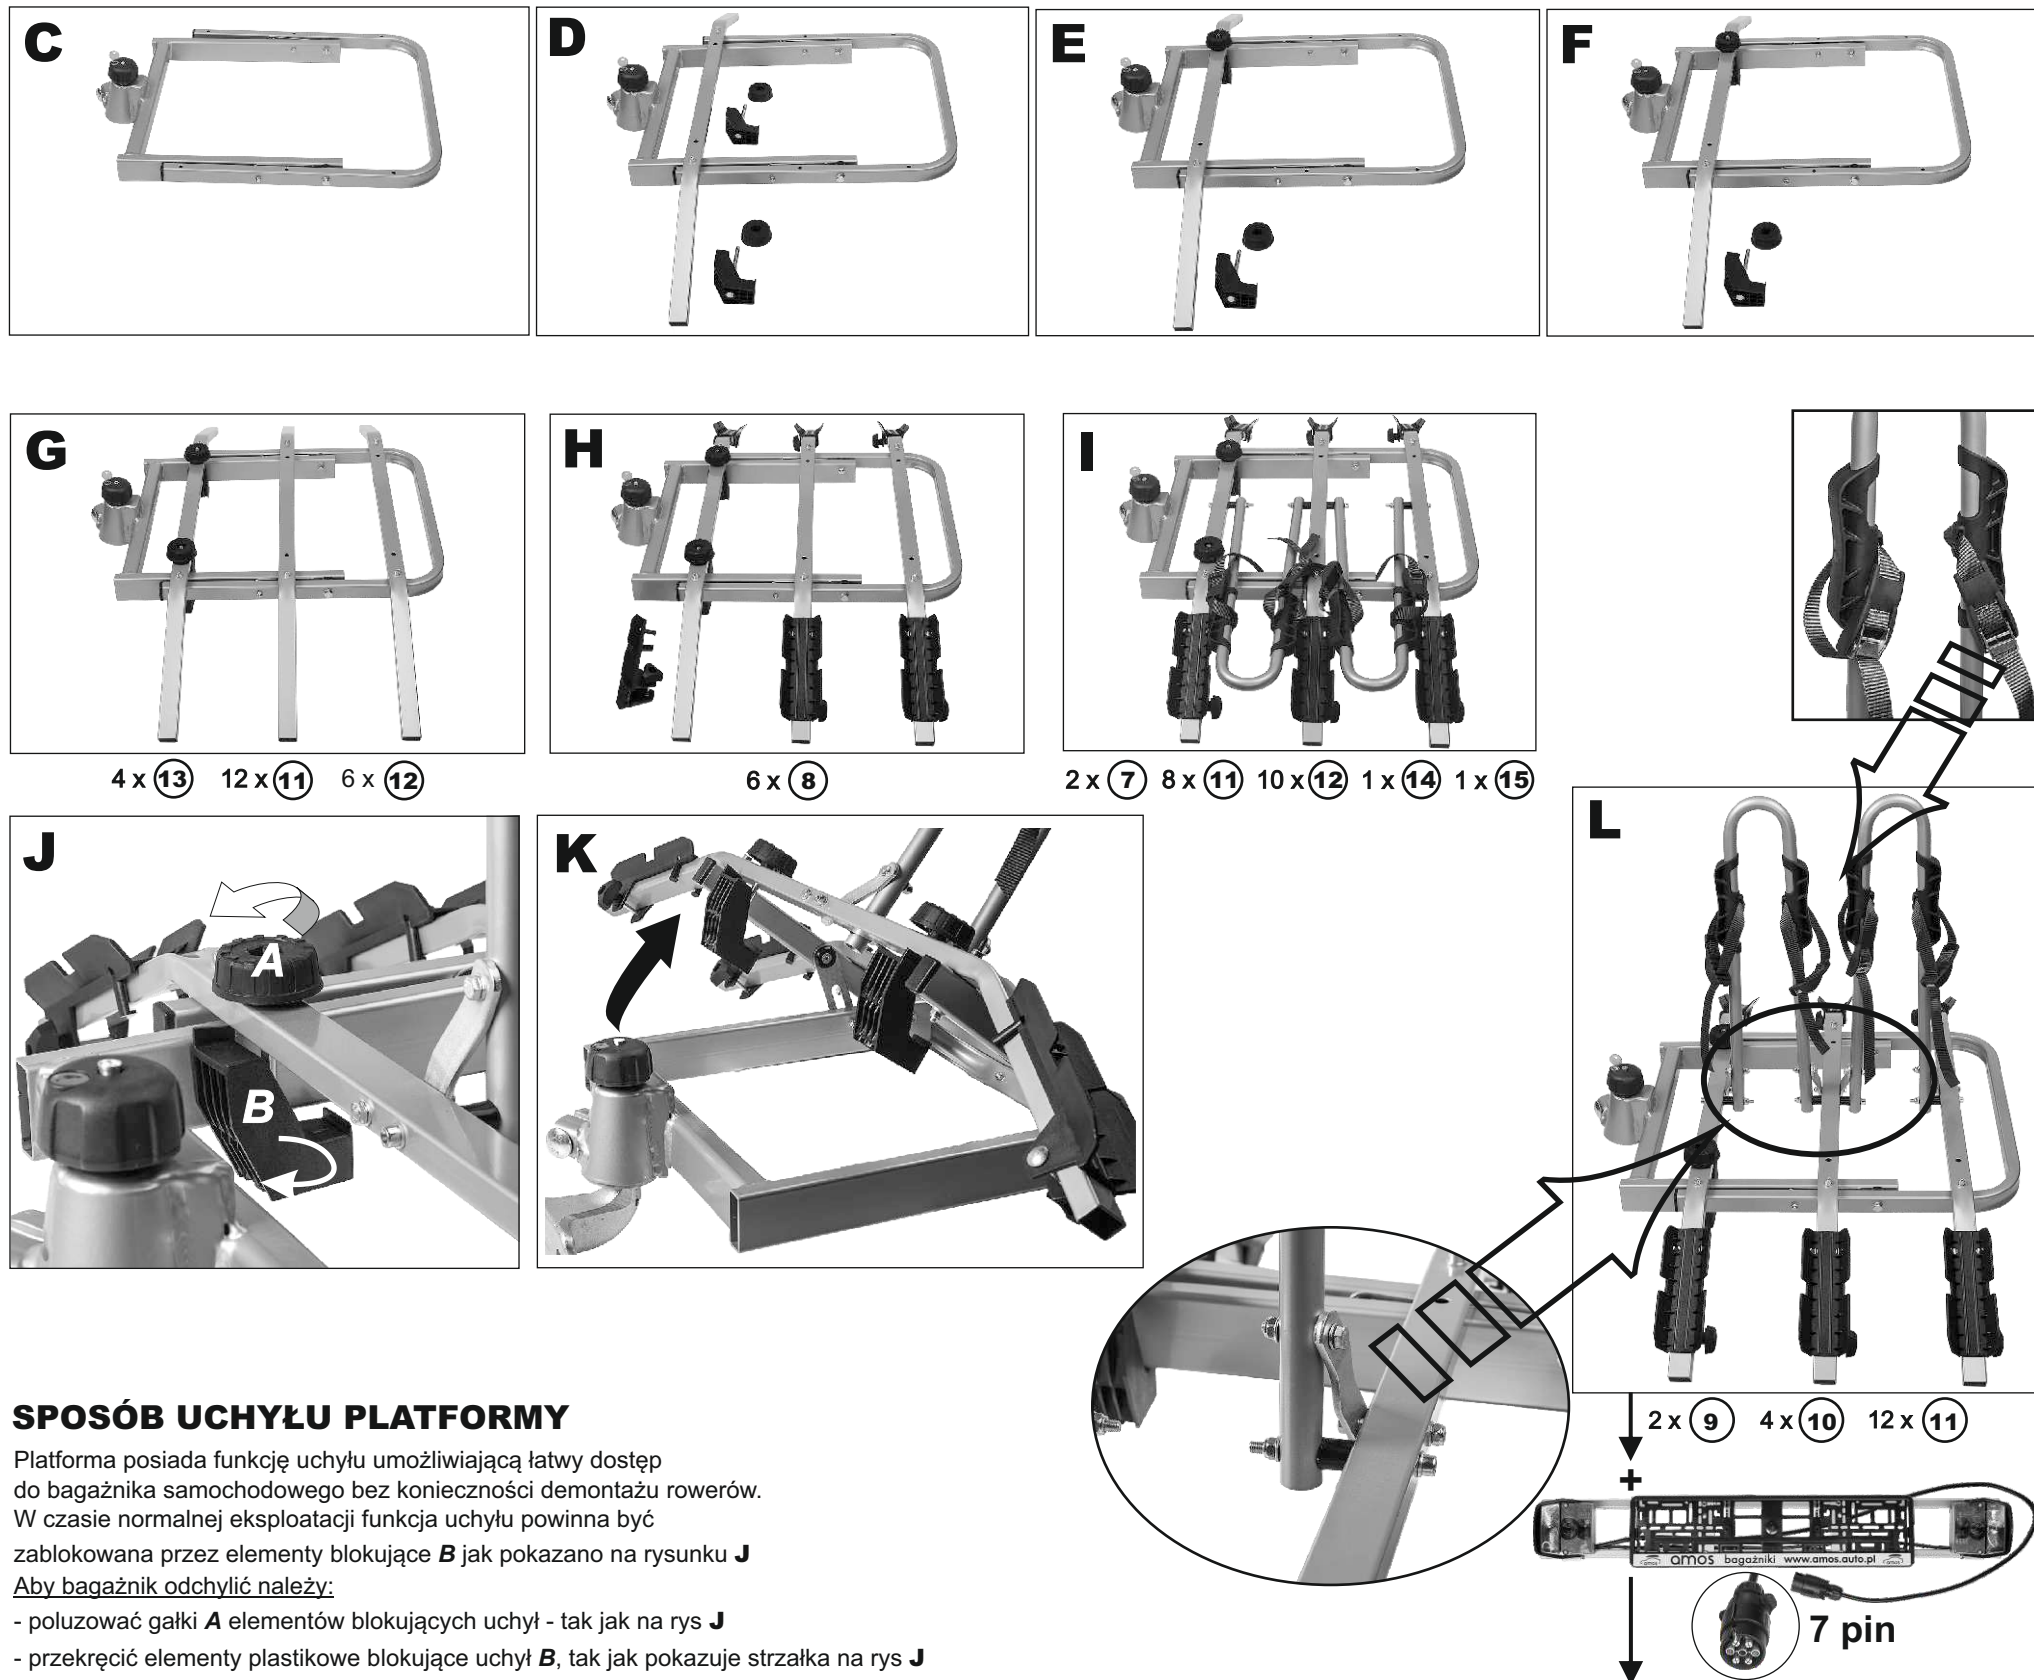


Zakładanie Platformy na hak

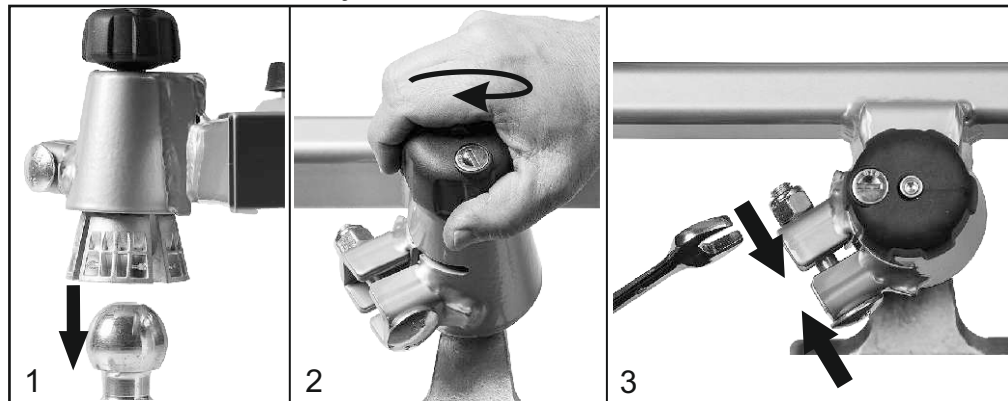

Zdejmowanie Platformy z haka

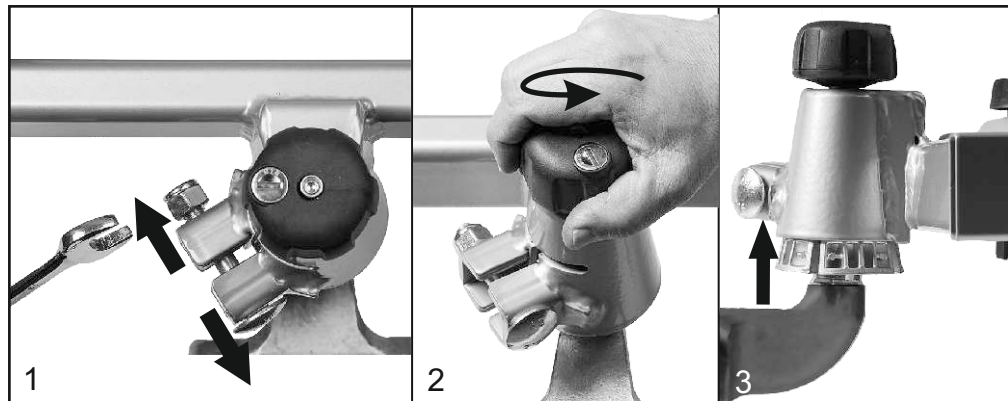

M

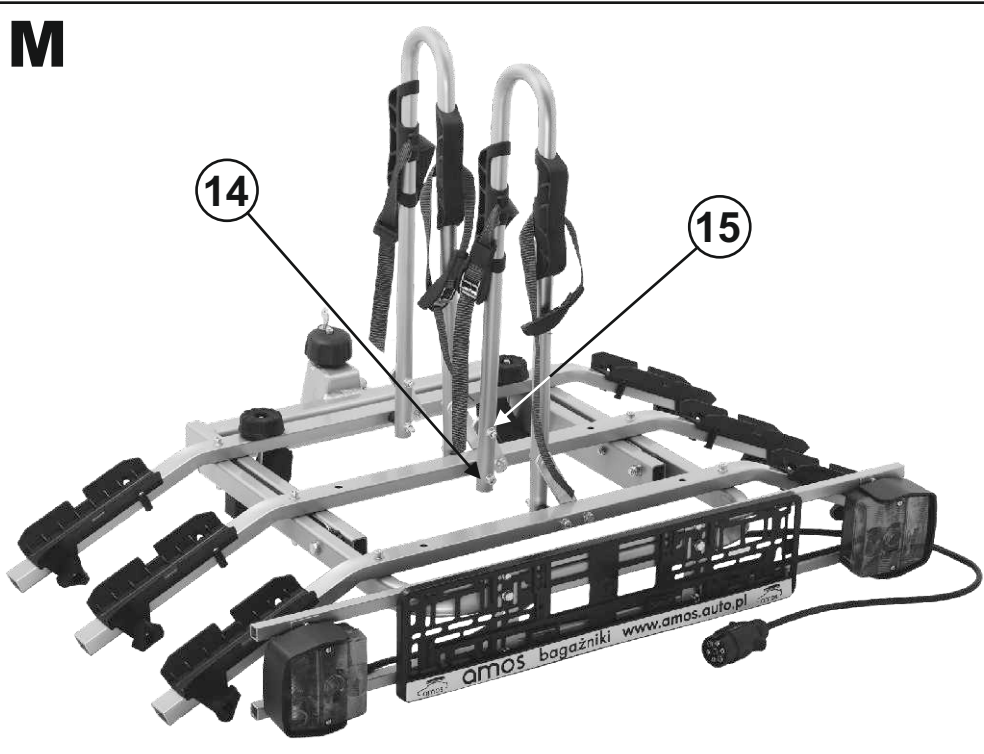

UWAGA !

1. Przed montażem bagażnika należy oczyścić i odtłuścić kulę haka.
2. W trakcie eksploatacji (użytkowania) należy sprawdzać zarówno mocowanie rowerów do bagażnika jak i elementów konstrukcyjnych bagażnika, a zwłaszcza dokręcenie gałek **A** - elementów blokujących uchył.
3. W czasie jazdy samochodu platforma nie może być odchylna !
4. Łączna waga rowerów i bagażnika nie może przekroczyć dopuszczalnego nacisku na kulę haka.